




Ce «Guide de démarrage rapide» pour votre BIKEDRIVE AIR et n'a pas vocation à être exhaustif. Pour des informations détaillées sur les différentes fonctions, consultez le «Manuel d'instruction» ou le site www.maxonbikedrive.com.

POWERTAB

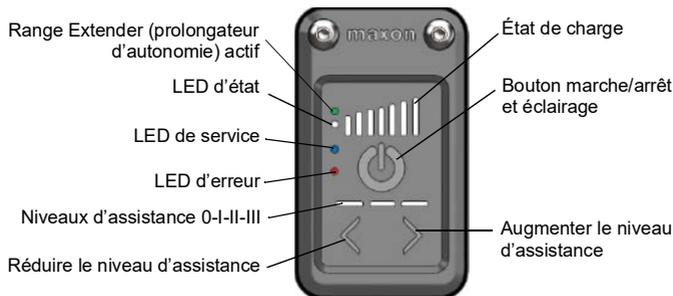

MISE EN MARCHÉ/À L'ARRÊT DU SYSTÈME

Appuyer brièvement sur la touche marche/arrêt. Au démarrage, aucun niveau d'assistance n'est sélectionné. Le vélo se comporte comme un vélo normal, sans assistance.

La lumière s'allume ou s'éteint après le démarrage du système au moyen du bouton marche/arrêt.

AFFICHAGE DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Après la mise en marche, le niveau de charge est indiqué en permanence via l'affichage LED. Si les 7 LED sont allumées, la batterie est entièrement chargée.

Pendant le chargement, l'affichage de charge clignote. Si la charge de la batterie est insuffisante, aucune indication de charge de la batterie n'est affichée, mais la LED d'état blanche s'allume. Si la charge de la batterie est insuffisante, le vélo s'éteint automatiquement.

ARRÊT

Appuyer sur la touche marche/arrêt pendant 5 secondes environ jusqu'à ce que l'affichage à LED s'éteigne.

MODE DE CONDUITE

AUCUNE LED N'EST ALLUMÉE

L'assistance moteur est désactivée. Vous pouvez pédaler comme d'habitude.

FONCTIONS POWERTAB

NIVEAUX I-II-III

Le niveau d'assistance sélectionné est indiqué par trois barres. Si aucune barre n'est allumée, le

niveau zéro est sélectionné. Votre vélo ne vous fournit aucune assistance.

Dès qu'un niveau est enclenché, le vélo fournit une assistance. Le niveau III vous fournit l'assistance la plus importante. Augmenter l'assistance du moteur provoque la diminution de l'autonomie de la batterie.

RÉGLAGE INDIVIDUEL DES NIVEAUX D'ASSISTANCE VIA L'APPLI CONNECT

maxon propose l'application Connect, disponible pour iOS et Android. L'application Connect permet au cycliste de régler individuellement les niveaux d'assistance et de fixer son téléphone sur le guidon pour s'en servir d'écran.

Appli
Connect

Google Play
Store

iOS App Store



AFFICHAGE À LED

BLANCHE (LED D'ÉTAT)

La LED d'état blanche s'allume en continu dès que l'eBike électrique est allumé.

VERTE (RANGE EXTENDER ACTIF)

La LED verte allumée signifie qu'un Range Extender actif est détecté.

BLEUE (LED DE SERVICE)

Lorsque l'outil de service fait passer le vélo électrique en mode de service pour diagnostiquer ou configurer le système, la LED de service bleue s'affiche. Le vélo ne fournit alors aucune assistance moteur.

ROUGE (LED D'ERREUR)

Si l'eBike détecte une erreur, la LED d'erreur rouge s'allume.

Pour quitter l'état d'erreur, il est nécessaire d'éteindre et de rallumer le vélo électrique.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- 1) Choisir un endroit frais (respecter la plage de température admise pour le chargement, voir le chapitre 5.3 du manuel d'instruction).
- 2) Brancher le chargeur dans la prise de charge du vélo.
- 3) Brancher le chargeur à la prise secteur.
- 4) La charge démarre automatiquement, sa progression est affichée par les LED situées sur le POWERTAB. La LED rouge du chargeur est allumée. Lorsque le chargement de la batterie est complet, la LED verte du chargeur s'allume et le vélo se désactive automatiquement.
- 5) Débrancher le chargeur de la prise de charge du vélo.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression. Utiliser plutôt un chiffon légèrement humide pour le nettoyage; s'assurer que tous les composants électriques et la prise de charge n'entrent pas en contact avec l'eau pendant le nettoyage.

Fermez le couvercle de la prise de charge après chaque charge. La prise de charge ne doit être ouverte que pour brancher un chargeur ou un Range Extender.

Le système de connecteur de charge ne fonctionne pas lorsqu'il est mouillé.

RANGE EXTENDER (PROLONGATEUR D'AUTONOMIE)

MISE EN PLACE DU RANGE EXTENDER

- 1) Vérifier que le support spécial pour le Range Extender est monté. Si ce n'est pas le cas, s'adresser à un revendeur spécialisé
- 2) Brancher le câble du Range Extender sur le Range Extender
- 3) Insérer le Range Extender dans le support par la droite
- 4) Fixer le Range Extender avec un élastique
- 5) Ouvrir la prise de charge du cadre
- 6) Brancher le Range Extender sur la prise de charge
- 7) Contrôle du fonctionnement: Les voyants du Range Extender et du LED POWERTAB sont au vert

➔ Info: Enclencher le Range Extender au début du trajet pour obtenir une autonomie maximum.

REPLACEMENT DU RANGE EXTENDER

- 1) Mettre le BIKEDRIVE AIR à l'arrêt.
- 2) Débrancher le câble entre le Range Extender et le connecteur de charge
- 3) Retirer l'élastique du Range Extender
- 4) Basculer la batterie sur le côté (sens de la marche à droite).
- 5) Insérer le nouveau Range Extender par la droite.
- 6) Contrôler que le Range Extender est bien fixé.
- 7) Attacher l'élastique
- 8) Brancher le câble

