
 Diese «Schnellstartanleitung» zu Ihrem BIKEDRIVE AIR erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nicht abschliessend. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen und den Sicherheitsanweisungen konsultieren Sie die «Betriebsanleitung» oder die Webseite [www.maxonbikedrive.com](http://www.maxonbikedrive.com).

## POWERTAB

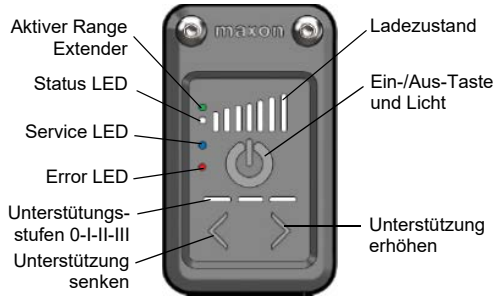

### EINSCHALTEN DES SYSTEMS

Ein-/Aus-Taste kurz Drücken. Nach dem Aufstarten ist keine Unterstützungsstufe gewählt. Das Fahrrad verhält sich wie ein normales Fahrrad ohne Unterstützung.

Das Licht wird nach dem Starten des Systems mittels Ein-/Aus-Taste ein oder ausgeschaltet.

### LADEZUSTAND DER BATTERIE ANZEIGEN

Nach dem Einschaltvorgang wird der Ladezustand permanent via LED-Anzeige angezeigt. Leuchten alle 7 LED's ist die Batterie voll geladen.

Wird geladen blinkt die Ladezustandsanzeige. Bei einer zu tiefen Batterieladung wird keine Batterieladung angezeigt, sondern es leuchtet die weisse Status LED. Falls eine zu tiefe Batterieladung vorliegt, schaltet sich das Fahrrad selbstständig aus.

### AUSSCHALTEN DES SYSTEMS

Ein-/Aus-Taste ca. 3 Sekunden drücken bis die LED-Anzeige erlischt.

### FAHRMODUS

#### KEINE LED LEUCHTET

Die motorische Unterstützung ist ausgeschaltet. Sie können wie gewohnt Fahrrad fahren.

#### POWERTAB FUNKTIONEN

##### STUFE I - II - III

Die gewählte Unterstützungsstufe wird mit drei Balken angezeigt. Leuchtet kein Balken, ist die Stufe null gewählt. Das Fahrrad unterstützt nicht.

Sobald Sie eine Stufe gewählt haben, werden Sie unterstützt. Bei der III Stufe erhalten Sie am meisten Unterstützung. Durch eine höhere Motorenunterstützung sinkt die Reichweite.

### UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN INDIVIDUELL EINSTELLEN PER CONNECT APP

maxon bietet eine Connect App für iOS und Android an. Mit der Connect App kann der Fahrer die Unterstützungsstufen individuell einstellen und das Telefon als Display am Lenker montieren.

Connect App

Google Play Store

iOS App Store



### LED-ANZEIGEN

#### WEISS (STATUS LED)

Die weisse Status LED leuchtet dauerhaft, sobald das E-Bike eingeschaltet ist.

#### GRÜN (AKTIVER RANGE EXTENDER)

Bei leuchtender grüner LED ist ein aktiver Range Extender erkannt.

#### BLAU (SERVICE LED)

Wenn das Servicetool das E-Bike zur Diagnose oder Konfiguration des Systems in den Servicemodus versetzt, wird die blaue Service-LED angezeigt. Das Fahrrad bietet dann keine Motorenunterstützung.

#### ROT (FEHLER LED)

Stellt das E-Bike einen Fehler fest, wird dies durch die rote Fehler-LED angezeigt.

Um den Fehlerzustand zu verlassen, ist das Aus- und Einschalten des E-Bikes nötig.

## BATTERIE LADEN

- 1) Kühlen Ort wählen (zulässige Ladetemperatur beachten siehe Betriebsanleitung Kapitel 5.3).
- 2) Ladegerät an Steckdose anschliessen.
- 3) Ladegerät mit Ladebuchse am Fahrrad verbinden.
- 4) Der Ladevorgang beginnt automatisch, der Fortschritt des Ladevorgangs wird mittels LEDs am POWERTAB angezeigt. Das Ladegerät zeigt die rote LED. Nach Erreichen der vollen Akkulation schalten Ladegerät auf grün und das Fahrrad automatisch ab.
- 5) Ladegerät von der Ladebuchse am Fahrrad entfernen.
- 6) Ladegerät von der Steckdose trennen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Nutzen Sie niemals einen Hochdruckreiniger. Benutzen Sie stattdessen einen leicht feuchten Lappen zur Reinigung; stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Komponenten und die Ladebuchse, während der Reinigung nicht mit Wasser in Berührung kommen.

**Schliessen Sie den Deckel des Ladeanschlusses nach jedem Ladevorgang. Der Ladeanschluss sollte nur geöffnet werden, um ein Ladegerät oder einen Range Extender anzuschliessen.**

**Das Ladesteckersystem funktioniert nicht, wenn es nass ist.**

## RANGE EXTENDER

### EINSETZEN DES RANGE EXTENDERS

- 1) Schalten Sie das BIKEDRIVE AIR aus.
- 2) Prüfen, ob die Halterung für den Range Extender montiert ist. Wenn nicht, montieren Sie den spezifischen Flaschenhalter für den Range Extender an Ihrem Bike.
- 3) Range Extender von der Seite in den Halter einsetzen. Prüfe, dass die Kerbe am Flaschenhalter korrekt in den Range Extender einrastet.
- 4) Range Extender mit dem Gummiband sichern.
- 5) Buchsen am Rahmen und Range Extender öffnen.
- 6) Ladekabel anschliessen und beidseitig mit Bajonett verriegeln.
- 7) Funktionskontrolle: Range Extender und POWERTAB LED leuchten grün.

➔ Info: Range Extender am Anfang der Tour einschalten, um die maximale Reichweite zu erlangen.

### WECHSEL DES RANGE EXTENDERS

- 1) BIKEDRIVE AIR ausschalten.
- 2) Kabel zwischen Range Extender und Ladebuchse trennen.
- 3) Buchse am Range Extender entfernen.
- 4) Gummiband vom Range Extender entfernen.
- 5) Batterie zur Seite kippen.
- 6) Neuer Range Extender von der Seite einführen.
- 7) Prüfe, dass die Kerbe am Flaschenhalter korrekt in den Range Extender einrastet.
- 8) Range Extender mit dem Gummiband sichern.
- 9) Buchsen am Rahmen & Range Extender öffnen.
- 10) Ladekabel anschliessen & beidseitig mit Bajonett verriegeln.
- 11) Funktionskontrolle: Range Extender und POWERTAB LED leuchten grün.

